




คู่มือการใช้งานตู้เซฟนิรภัย



ห้ามเก็บกุญแจเงินหรือคู่มือการใช้งานไว้ภายในตู้เซฟ
หากแบตเตอรี่หมด คุณจำเป็นต้องใช้กุญแจเหล่านี้ในการเปิดตู้

1 ส่วนประกอบหลัก

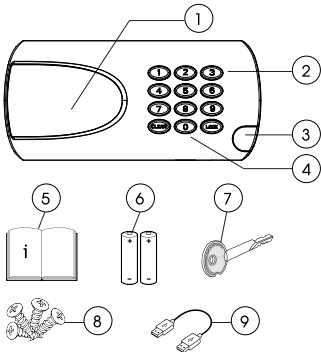

1	หน้าจอแสดงผล
2	แผงปุ่มกด
3	ฝาพลาสติกปิดช่องกุญแจเงิน
4	พอร์ต USB Type-A (สำหรับจ่ายไฟฉุกเฉิน)
5	คู่มือการใช้งาน
6	แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
7	กุญแจเงิน 2 ดอก
8	สกรู 4 ตัว
9	สาย USB

2 การใช้งานครั้งแรก

- ใส่แบตเตอรี่ AA จำนวน 4 ก้อน
- ควรเปิดประตูตู้เซฟทิ้งไว้จนกว่าจะเปลี่ยนรหัสมาสเตอร์เสร็จสิ้น



ข้อแนะนำ:

- แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี และควรตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ
- แนะนำให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสมาสเตอร์ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าครั้งแรก
- ในกรณีฉุกเฉิน สามารถใช้กุญแจเงิน (หมายเลข 7) เพื่อเปิดประตูตู้เซฟได้ โดยถอดฝาครอบพลาสติก (หมายเลข 3) ออกจากนั้นใส่กุญแจหมุนทวนเข็มนาฬิกา และดึงประตูเปิดออก

ความหมายของข้อความบนหน้าจอ

- “PROG” : หน้าจอจะแสดง *PROG*
- “NEW” : หน้าจอจะแสดง *NEW*
- “AGAIN” : หน้าจอจะแสดง *AGAIN*
- “DONE” : หน้าจอจะแสดง *DONE*
- “bA-Lo” : หน้าจอจะแสดง *bA-Lo*
- “bA-HI” : หน้าจอจะแสดง *bA-HI*
- “RESET” : หน้าจอจะแสดง *RESET*



3 ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- โหมดการทำงาน: โหมดใช้งานในบ้าน (Home Mode)
- รหัสมาสเตอร์: 000000

4 การเปลี่ยนโหมดการทำงาน (โหมดใช้งานในบ้าน / โหมดโรงแรม)

การเปลี่ยนโหมดการทำงานจะมีผลต่อการใช้งานรหัสผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 6

ปลดล็อกประตู → กดปุ่ม (CLEAR) (CLEAR) (หน้าจอแสดง “PROG”) →
กดรหัส (8)(9)(5)(1)(0)(0) → กดรหัส (1)(7)(1)(3)(0)(0)
(เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดใช้งานในบ้าน) หรือ กดรหัส (1)(7)(1)(3)(0)(1)
(เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดโรงแรม) → กดปุ่ม (LOCK) (LOCK) (LOCK)

- หมายเหตุ:
- หน้าจอจะแสดง “171300” ในโหมดใช้งานในบ้าน และแสดง “171301” ในโหมดโรงแรม
 - หลังจากกดปุ่ม (LOCK) ครั้งแรกเพื่อปิดตู้เซฟ ระบบจะเข้าสู่เมนูการตั้งค่าวันที่และเวลาปัจจุบัน โดยอัตโนมัติ

5 การเปลี่ยนรหัสมาสเตอร์

ปลดล็อกประตู → กดปุ่ม (CLEAR) (CLEAR) (หน้าจอแสดง “PROG”) →
รอน “PROG” หายไป → กดรหัสมาสเตอร์ปัจจุบัน (หน้าจอแสดง “NEW”) →
กดรหัสมาสเตอร์ชุดใหม่ 6 หลัก (หน้าจอแสดง “AGAIN”) →
รอน “AGAIN” หายไป → กดรหัสมาสเตอร์ชุดใหม่อีกครั้ง
(หน้าจอแสดง “DONE”)

6 การเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน

โหมดใช้งานในบ้าน

- การใช้งานครั้งแรก (กรณียังไม่มีรหัสผู้ใช้งาน):
ปลดล็อกประตู → กด รหัสผู้ใช้งานชุดใหม่ 3 - 6 หลัก → กดปุ่ม (LOCK)
- การเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน (ในครั้งถัดไป):
ปลดล็อกประตู → กดปุ่ม (CLEAR) (CLEAR) (หน้าจอแสดง “PROG”) →
รอน “PROG” หายไป → กดรหัส (6)(8) → กดปุ่ม (LOCK)
(หน้าจอแสดง “NEW”) → กดรหัสผู้ใช้งานชุดใหม่ 3 - 6 หลัก → กดปุ่ม (LOCK)
- โหมดโรงแรม
- ข้อสำคัญ: โหมดนี้รหัสผู้ใช้งานใหม่ถูกตั้งใหม่ทุกครั้ง ที่ต้องการล็อกตู้เซฟ
ปิดประตู → กด รหัสผู้ใช้งานชุดใหม่ 3 - 6 หลัก → กดปุ่ม (LOCK)

7 วิธีการเปิดตู้เซฟ

วิธีการเปิดตู้เซฟในโหมดใช้งานในบ้าน และโหมดโรงแรมใช้วิธีการเดียวกัน
กดรหัสผู้ใช้งาน หรือ รหัสมาสเตอร์ → ปลดล็อกประตู → ดึงประตูเปิดออก

หมายเหตุ: ไฟ LED ภายในตู้เซฟจะสว่างค้างไว้เป็นเวลา 20 วินาที
หลังจากที่ตู้เซฟได้รับการปลดล็อกเรียบร้อยแล้ว



8 วิธีการปิดล็อกตู้เซฟ

โหมดใช้งานในบ้าน

- การใช้งานครั้งแรก (กรณียังไม่มีรหัสผู้ใช้งาน):
ปิดประตู → กด รหัสผู้ใช้งานชุดใหม่ 3 - 6 หลัก → กดปุ่ม (LOCK)
- การใช้งานครั้งถัดไป: ปิดประตู → กดปุ่ม (LOCK)

หมายเหตุ: ตู้เซฟจะล็อกโดยใช้รหัสผู้ใช้งานเดิมที่บันทึกไว้

โหมดโรงแรม

ปิดประตู → กด รหัสผู้ใช้งานชุดใหม่ 3 - 6 หลัก → กดปุ่ม (LOCK)

9 การเปิดตู้เซฟกรณีฉุกเฉิน

- รองรับการจ่ายไฟฉุกเฉินผ่านพอร์ต USB Type-A ในกรณีที่แบตเตอรี่หมด เพื่อให้แผงปุ่มกดทำงานและกดรหัสผ่านได้ตามปกติ
- สามารถใช้ กุญแจเงิน ไขเปิดตู้ได้ทุกเวลา แม้ในกรณีที่แบตเตอรี่หมดสนิท

วิธีใช้งาน: ถอดพลาสติกครอบช่องกุญแจเงินบริเวณแผงปุ่มกดออก
เพื่อเสียบกุญแจเข้ากับช่องไขกุญแจเงิน

10 ความปลอดภัยและการแจ้งเตือน

- ระบบะรับการแจ้งเตือนชั่วคราว:
เพื่อป้องกันการรบกวนรหัสผ่าน ระบบจะระงับการกดรหัสเป็นเวลา 15 นาที
หากมีการใส่รหัสผิดติดต่อกัน 4 ครั้ง
- การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ:
เมื่อแบตเตอรี่อ่อน หน้าจอจะแสดง “bA-Lo” กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ยกชุดทันที เพื่อให้ตู้เซฟทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
(กรณีที่หน้าจอแสดงค่า “bA-HI” หมายถึงแบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอ)

11 การคืนค่าจากโรงงาน : การรีเซ็ตรหัสมาสเตอร์

หลังจากคืนค่าจากโรงงานแล้ว รหัสมาสเตอร์จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น
ค่าเริ่มต้น คือ 000000
ขั้นตอนการคืนค่าจากโรงงาน:

- ขันสกรูและถอดฝาครอบแผงวงจรที่อยู่ด้านในตู้เซฟออก
- ถอดแบตเตอรี่ออก จากนั้นกดปุ่มใดก็ได้บนแป้นพิมพ์เพื่อคายประจุไฟฟ้าที่คงค้างอยู่
- กดปุ่มรีเซ็ตที่อยู่บนแผงวงจรค้างไว้
- ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปขณะที่ยังคงกดปุ่มรีเซ็ต
- รอประมาณ 3 วินาที จนกว่าหน้าจอจะแสดงข้อความ “RESET”
การคืนค่าโรงงานเสร็จสมบูรณ์ และรหัสมาสเตอร์ถูกรีเซ็ตเป็น 000000
เรียบร้อยแล้ว




USER MANUAL PROFESSIONAL SAFE



Never keep your override keys or the instruction manual in the safe. If the batteries are depleted, you will need the keys to open it.

1 Main Components

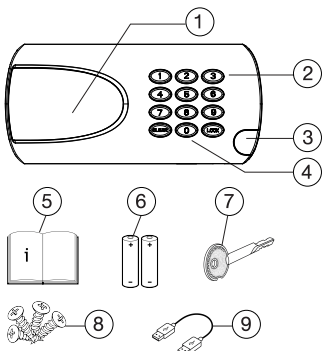

1	Display Screen
2	Keypad
3	Plastic Cover for Mechanical Key
4	USB Type A Port (Emergency Power)
5	User Manual
6	4 x AA Batteries
7	2 x Mechanical Keys
8	4 x Screws
9	USB Cable

2 Initial Operation (First Time Use)

1. Insert 4 x AA batteries.
2. Keep the door open until you have successfully changed the Master Code.



Important

- Use alkaline batteries for a lifespan of approximately one year. Check batteries every 6 months.
- For security purposes, it is highly recommended to change the default Master Code immediately after the initial setup.
- In case of emergency, you can use the mechanical key (7) to open the safe. Remove the plastic cover (3), insert the key, turn it counterclockwise, and pull the door open.

Display Status Meanings

- “PROG” : means the screen displays *PROG*
- “NEW” : means the screen displays *NEU*
- “AGAIN” : means the screen displays *AGAIN*
- “DONE” : means the screen displays *DONE*
- “bA-Lo” : means the screen displays *bA-Lo*
- “bA-HI” : means the screen displays *bA-HI*
- “RESET” : means the screen displays *RESET*



3 Factory Default Settings

- Operation Mode: Home Mode
- Master Code: 000000

4 Changing Operation Mode (Home / Hotel)

Changing the operation mode affects user code operation. See chapter 6.

Unlock the door → Press [CLEAR] [CLEAR] (Display “PROG”) → Enter [8][9][5][1][0][0] → Enter [1][7][1][3][0][0] (Change to Home Mode) or enter [1][7][1][3][0][1] (change to Hotel Mode) → Press [LOCK] [LOCK] [LOCK]

- Note:**
- Display “171300” in Home Mode and display “171301” in Hotel Mode.
 - After pressing [LOCK] for the first time to close the safe, the system allows you to set the current date and time.

5 Changing Master Code

Unlock the door → Press [CLEAR] [CLEAR] (Display “PROG”) → Wait for “PROG” to disappear → Enter Current Master Code (Display “NEW”) → Enter New 6 digits Master Code (Display “AGAIN”) → Wait for “AGAIN” to disappear → Enter New Master Code again (Display “DONE”)

6 Changing User Code

Home Mode

- **First-time use /No User Code:**
Unlock the door → Enter New 3 - 6 digits User Code → [LOCK]
- **Subsequent Use:**
Unlock the door → Press [CLEAR] [CLEAR] (Display “PROG”) → Wait for “PROG” to disappear → Enter [6][8] → Press [LOCK] (Display “NEW”) → Enter New 3 - 6 digits User Code → Press [LOCK]

Hotel Mode

- **Important:** Set a new code each time you lock the safe.
Close the door → Enter New 3 - 6 digits User Code → Press [LOCK]

7 How to Open the Safe

The opening procedure is the same for both Home and Hotel Modes. Enter User Code or Master Code → The door will unlock → Open the door

- Note:** The LED light will remain illuminated 20 seconds after the safe is successfully unlocked.



8 How to Lock the Safe

Home Mode

- **First-time Use (No User Code Set):**
Close the door → Enter New 3 - 6 digits User Code → Press [LOCK]
- **Subsequent Use:** Close the door → Press [LOCK]

Note: The safe will lock using the previously saved User Code.

Hotel Mode

Close the door → Enter New 3 - 6 digits User Code → Press [LOCK]

9 Emergency Opening

- Supports emergency power supply via a USB Type A port when the battery is depleted.
- The safe can be opened using the manual emergency key at any time, even if the batteries are completely drained.

Note: To access, remove the plastic cover to reveal the emergency key slot.

10 Security and Alerts

- **Security Lockout:**
The system will automatically block code entry for 15 minutes after 4 consecutive incorrect code attempts.
- **Low Battery Warning:**
When the battery power is low, the screen will display “bA-Lo”. Please replace all batteries immediately. (When the battery power is sufficient, the screen will display “bA-HI”.)

11 Factory Reset : Master Code Reset

After performing a factory reset, the Master Code will revert to the default: 000000.

Factory Reset Procedure:

1. Unscrew and remove the cover of the main circuit board located inside the safe.
2. Remove the batteries, then press any button on the keypad to discharge any residual power.
3. Press and hold the reset button located on the main circuit board.
4. Re-insert the batteries.
5. Wait for approximately 3 seconds until the screen displays “RESET”. The factory reset is now complete. The Master Code is reset to 000000.